



NC-1000

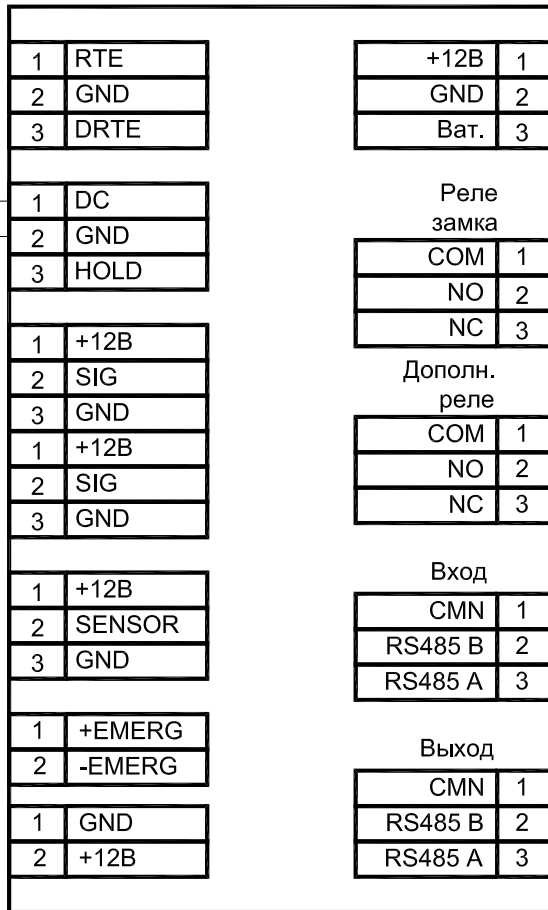

- (Рабочий режим) 1
- IN7 (Начало Входа IN08) 2
- IN6 (Начало Выхода IN07) 3
- IN5 (Разблокировка дверей) 4
- IN4 (Сквозной проход) 6
- IN3 (Открыть внешнюю в ручн.) 7
- IN2 (Открыть внутр. в ручн.) 8
- IN1 (Доппроверка не пройдена) 9
- IN0 (Доппроверка пройдена) 10

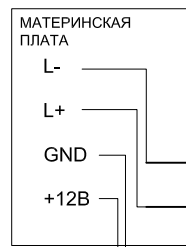

GND
GND

- OUT 8 (НО) 16
- OUT 8 (НЗ) 17
- OUT 8 (общий) 18
- OUT 7 (НО) 19

Плата расширения IO-315

- 40 (общий) OUT 1
- 39 (НЗ) OUT 1
- 38 (НО) OUT 1
- 37 (общий) OUT 2
- 36 (НЗ) OUT 2
- 35 (НО) OUT 2
- 34 (общий) OUT 3
- 33 (НЗ) OUT 3
- 32 (НО) OUT 3
- 31 (общий) OUT 4
- 30 (НЗ) OUT 4
- 29 (НО) OUT 4
- 28 (общий) OUT 5
- 27 (НЗ) OUT 5
- 26 (НО) OUT 5
- 25 (общий) OUT 6
- 24 (НЗ) OUT 6
- 23 (НО) OUT 6
- 22 (общий) OUT 7
- 21 (НЗ) OUT 7

[out 15]
Вход
завершен

[out 16]
Выход
завершен

[out 02]
Сквозной
проход

[out 03]
Внутренняя
дверь
открыта

[out 03]
Внутренняя
дверь
открыта

[out 00]
Вход
разрешен

[out 01]
Выход
разрешен