

# PRESTIGE EM

*Защитная шлюзовая кабина для установки внутри помещения  
С дополнительной дверью эвакуации*



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Габаритные размеры

Полная высота: 2400мм  
 Внешний диаметр шлюза: 1050мм  
 Высота потолка: 2100мм  
 Высота карниза 220мм  
 Высота порожка: 71мм  
 Ширина прохода: 600мм  
 Ширина запасного прохода: 900мм  
 Полная ширина конструкции: 1900мм  
 Производитель: Saima Sicurezza (Италия)

### Привод

Моторизованный, электромеханический

### Отделка

Корпус: стальной каркас, молотковая покраска в RAL 8019/9011/7035  
 Боковое остекление: пулестойкое стекло, толщина 27мм  
 Карниз: стальной, толщина 4мм, покраска в соответствии с корпусом  
 Створки: поворотные, полукруглые, пулестойкое стекло, толщина 27мм  
 Запасная дверь: стальной каркас, толщина 4мм, покраска в соответствии с корпусом, остекление пулестойкое, толщина 27мм

- Проход в обоих направлениях/только в одном из направлений
- Контроль прохода под одному осуществляется весовым датчиком
- Контроль оставленных предметов осуществляется весовым датчиком
- Антизоляция: при подаче нажатии кнопки "Антитракти", установленной внутри кабины электромагнит внешней двери разблокируется, позволяя открыть внешнюю дверь вручную, звучит соответствующее сообщение
- Консоль управления для охраны с переговорным устройством
- Речевые сообщения на русском языке
- Контроль пространства прохода при закрывании дверей предотвращает удар посетителя полотном двери
- Галогеновое освещение внутри шлюза
- Механическая блокировка шлюза (на ночь)

### Отсутствие электроэнергии

Встроенный аккумулятор (12В, 2 Ач) обеспечивает автономную работу в течение 200 проходов

### Питание

Внешнее питание 220В, 50/60Гц  
 Управляющее внутреннее напряжение 24В

### Энергопотребление

200 Вт

### Вес

1 000кг

### Температурный диапазон

От -10° до +50°C

### Интерфейс управления

Консоль управления охранника  
 2 сухих контакта для подачи сигнала инициации входа дверей  
 Стандартная длина кабеля консоли охранника 25м  
 Возможна установка карты расширения IO/315, расширяющей возможности интегрирования в систему контроля доступа  
 Последовательный RS-232 для настройки параметров

### Индикация прохода

Панель светофора на корпусе шлюза с обеих сторон: зеленый (вход разрешен), желтый (проход в процессе), красный (вход запрещен или невозможен)

### Пропускная способность

6 чел/мин

# ЛОГИКА РАБОТЫ

## Режимы работы

### Автоматический

После получения сигнала начала прохода от системы контроля доступа или нажатия кнопки на панели шлюза или сигнала от входного радара (опция) дверь открывается, посетитель попадает внутрь кабины. Если установленные проверки посетителей пройдены успешно, входная дверь закрывается, открывается выходная: выход разрешен. Если проверки не пройдены, звучит звуковое сообщение приглашающее посетителя выйти и повторить вход.

### Ручной

Каждая дверь открывается с консоли охранника. После входа посетителя осуществляется проверка аналогичная автоматическому режиму.


### Полуавтоматический

Дополнительная проверка после входа в кабину и закрытия обеих дверей (например, биометрический или принятие решения о пропуске охранником)

### Чрезвычайное положение

Обе двери открыты на сквозной проход в случае экстренной ситуации. Устанавливается с консоли охранника или по сигналу системы контроля доступа (опция)

Дополнительная дверь разблокируется для свободного прохода

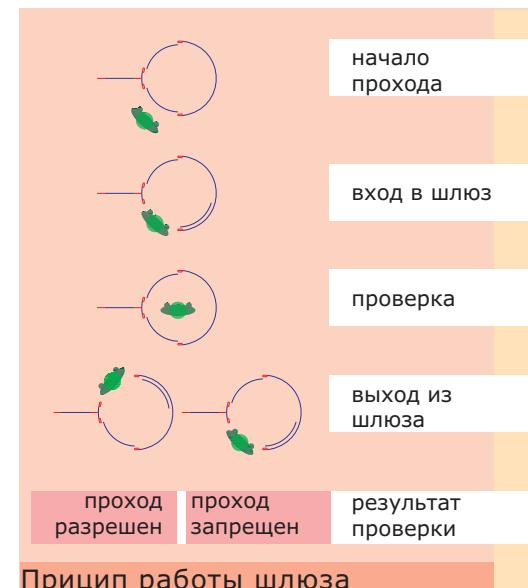

**Окончательная логика работы согласовывается с заказчиком и может при необходимости существенно отличаться от стандартных.**

## Проверка посетителя

- Без проверки - проход разрешен после нажатия кнопки на вызывной панели шлюза
- Внешняя или внутренняя кодовая панель
- Внешний карт-ридер (опция)
- Внешний радар (опция) начинающий проход при подходе к шлюзу
- Внутренний карт-ридер/устройства биометрии/проверка системой СКД (опция)
- Весовой датчик, контролирующий проход по одному (Антизаложник)
- Сканнер документов (опция)

## Консоль охранника

Настраиваемая консоль охранника позволяет осуществлять ручной и экстренный режимы работы, блокировать шлюз, включать и выключать проверку посетителей, управлять направлением прохода (в обе стороны или в одну из сторон), содержит переговорное устройство со шлюзом.




## Расписание

- Автовыключение и автовключение по расписанию
- "Ночной" и "дневной" режимы работы
- Режим последнего выхода и первого входа
- Ведение логов работы шлюза

## Индикация прохода

- Светофорная панель на корпусе шлюза
- Выводы для системы СКД
- Режим "очереди" запросов на проход

# СХЕМА КОНСТРУКЦИИ

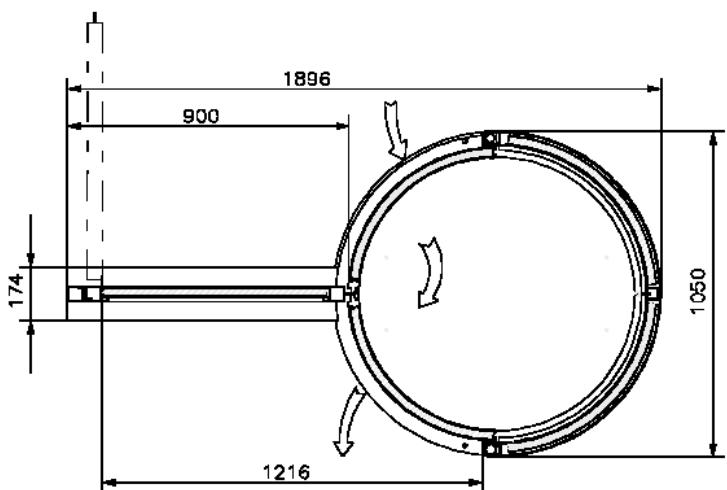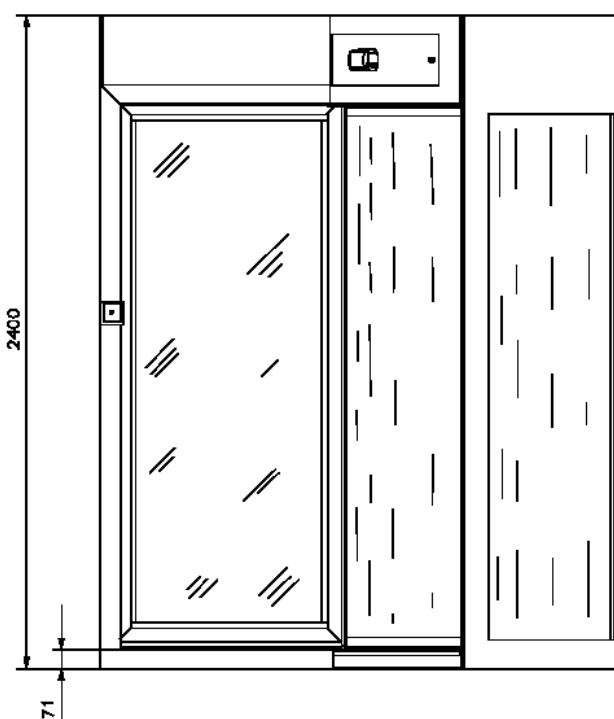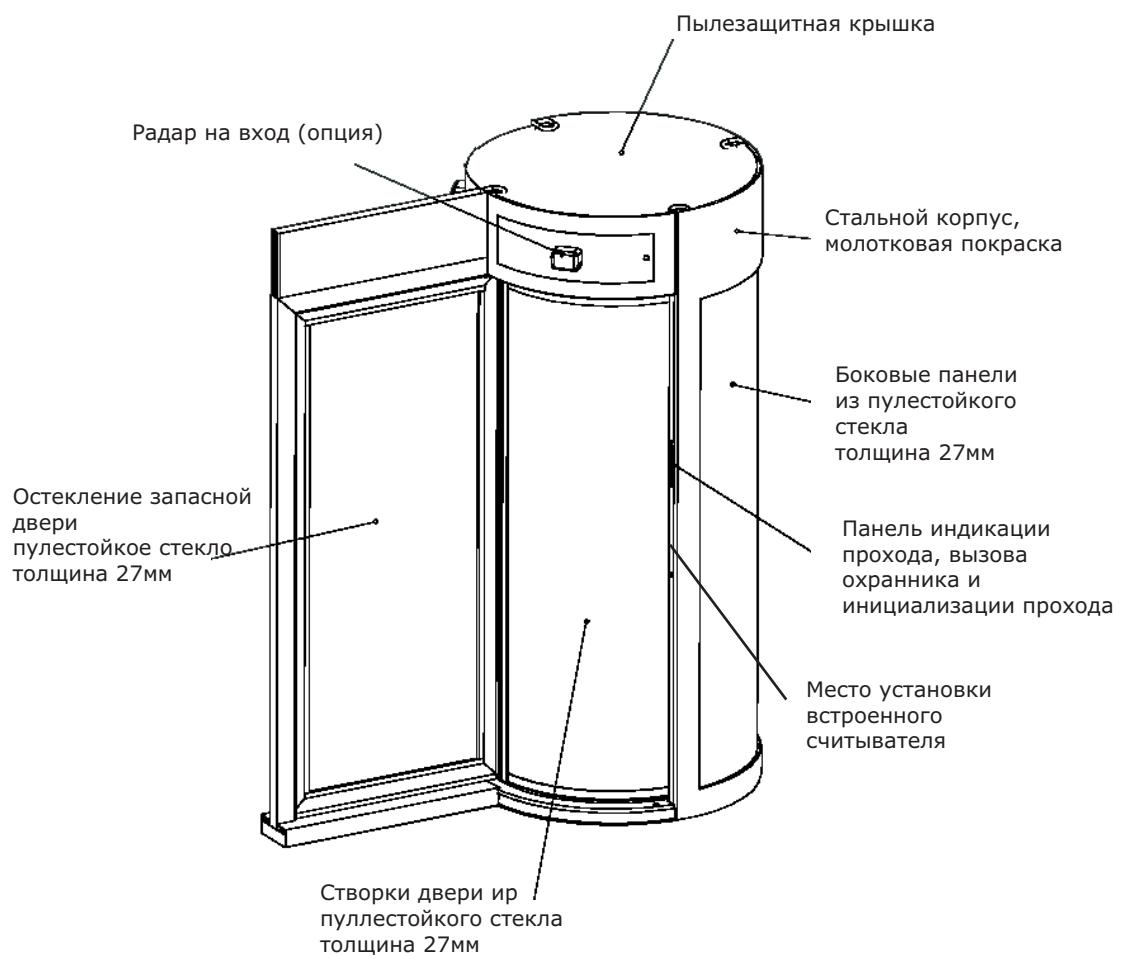

# ОПЦИИ

## Отделка

- Нанесение тонированной пленки
- Покраска в нестандартные цвета RAL
- Отделка нержавеющей сталью

## Считыватели и устройства контроля доступа

- Вызывная панель без кнопки инициации прохода (только "светофор") на каждой стороне шлюза
- Внешняя или внутренняя кодовая панель
- Внешний карт-ридер (установлен в корпус шлюза)
- Внешний карт-ридер (установлен на специальном пьедестале нерж. стали)
- Внутренние датчики контроля доступа (биометрия)
- Видеокамера внутри или снаружи шлюза
- Кarta расширения (необходима для установки внутренних датчиков или расширенного управления шлюзом системы контроля доступа)

## Аккумулятор

- Увеличенный аккумулятор (12В, 6Ач) на 600 проходов

## Конструкция

- Установка на место инсталляции монтажной платформы для отделки пола до монтажа шлюза (шлюз устанавливается внутрь платформы)

## Датчики

- Внешний карт-ридер
- Внешний радар начинающий проход при подходе к шлюзу
- Внутренний карт-ридер/устройства биометрии/проверка системой СКД
- Сканнер документов

**Комплектация датчиков может быть подобрана по техническому заданию заказчика**

## Техобслуживание и гарантия

- Гарантия составляет 36 месяцев при соблюдении правил эксплуатации и прохождении регулярного техобслуживания
- Техобслуживание осуществляется регулярно - не менее 2х раз в год инженерами сервисного центра
- Все настройки шлюза согласовываются с заказчиком
- Осуществляется обучение персонала заказчика
- Вся документация предоставляется на русском языке

# КОНТАКТЫ

**По всем возникшим у Вас вопросам обращайтесь к инженерам нашей компании:**

### **Abave Net**

Тел/факс. +7 495 921-79-91  
e-mail: abava@abava.net  
www.abava.net

105005, Россия, г. Москва, ул. Радио, д. 24, "Яуза Тауэр"