


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ КОНСОЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ ШЛЮЗОВОЙ КАБИНЫ

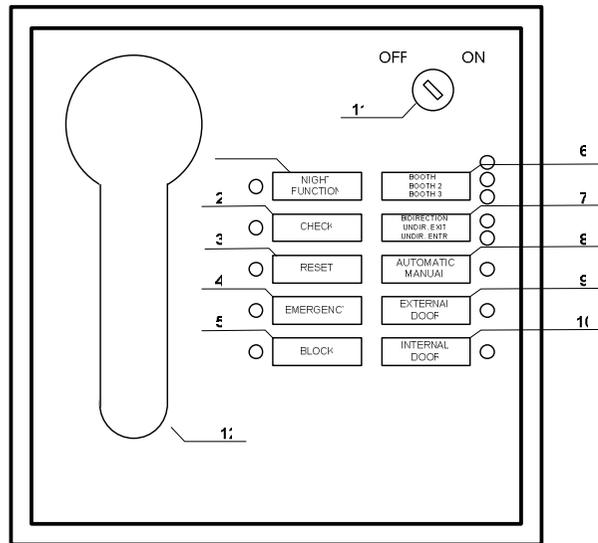

- 1) **«Ночная функция»** – активирует «ночную функцию»
- 2) **«Проверка»** - активация проверок
- 3) **«Сброс»** - отмена возникшей тревоги
- 4) **«Сквозной проход».**
- 5) **«Блок»** - блокировка шлюза
- 6) **«Выбор кабины»** - выбор активной кабины
- 7) **«Выбор направления»**
- 8) **«Выбор режима»**
- 9) **«Внешняя дверь»**
- 10) **«Внутренняя дверь»**
- 11) **«Блокировка консоли»** - блокирует работу консоли управления
- 12) **«Трубка связи с посетителем»**

1 – Ночная функция (NIGHT FUNCTION)

Функция активирует функцию «последнего выхода», позволяющую блокировать шлюз на ночь – до активации функции «первого входа».

2 – Проверка (CHECK)

Функция позволяет активировать/деактивировать проверку весового датчика, металлодетектора, дополнительную проверку

3 – Сброс (RESET)

Функция позволяет отменить сообщения об ошибке, которые озвучиваются специальным сигналом (например, попытка прохода вдвоем).

4 – Сквозной проход (EMERGENCY)

Функция позволяет немедленно открыть обе двери для эвакуации персонала в случае чрезвычайной ситуации.

5 – Блок (BLOCK)

Функция блокирует работу шлюзовой кабины.

6 – Выбор кабины (BLOCK)

Выбор активной кабины/шлюза: 1, 2 или 3 (при наличии нескольких управляемых кабин)

7 - Выбор направления (BIDIRECTION/UNDIR.EXIT/UNDIR.ENTER)

Нажав кнопку, можно выбрать режим разрешенных проходов через шлюз.

Зеленый индикатор – разрешен только вход (UNDIR.ENTER)

Желтый индикатор – разрешен только выход (UNDIR.EXIT)

Зеленый и желтый индикаторы – разрешен проход в обоих направлениях (BIDIRECTION)

8 - Выбор режима (AUTOMATIC/MANUAL)

Нажав кнопку, можно выбрать ручной или автоматический режим управления.

Зеленый индикатор = автоматическое управление

Красный индикатор = ручной режим управления (открытие дверей только по сигналу с консоли управления)

9 - Внешняя дверь (EXTERNAL)

При нажатии кнопки в ручном режиме управления открывается внешняя дверь

Зеленый индикатор – дверь закрыта

Красный индикатор – дверь открыта

10 - Внутренняя дверь (INTERNAL)

При нажатии кнопки в ручном режиме управления открывается внутренняя дверь

Зеленый индикатор – дверь закрыта

Красный индикатор – дверь открыта